


Схема сборки металлического стеллажа

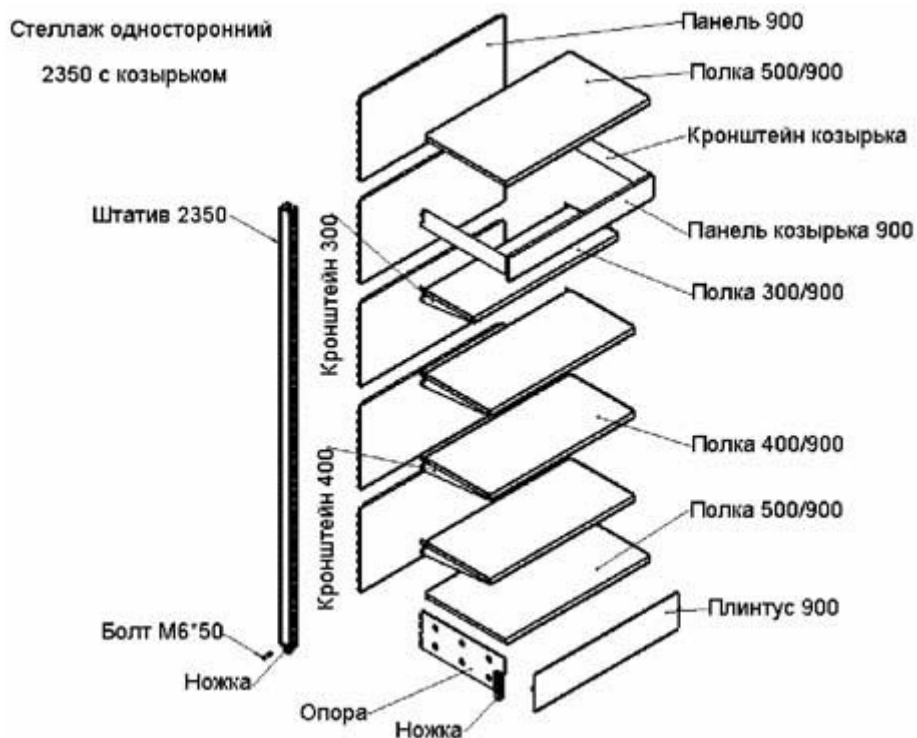

Описание сборки

Стеллаж 2350:

1. Соединить штатив в опору. **ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ** зафиксировать штатив и опору при помощи болта и гайки.
2. Установить панели в перфорацию штатива. (первую панель, начиная с третьей перфорацией штатива снизу).
3. Выровнять собранные стеллажи в линию и по вертикали с помощью регулировочных винтов(ножек) в опорах и штативах.
4. Установите плинтус на отверстия в опорах.
5. Установите полку 500 на опорах.

Козырек

1. Вставить кронштейны козырька в 3 последние перфорации штатива.
2. Установите полку 500 на кронштейны козырька.
3. Вставить панель козырька в перфорацию кронштейна козырька.

Полка в сборе

1. Вставить кронштейны в перфорацию штатива.
2. Установить полку на кронштейны.